

Gebrauchsinformation / Instruction for use / Notice d'utilisation English

1. General Information

- Sale, transfer to or use of eCigarettes by minors under the age of 18 years is prohibited.
- Present instructions apply to all e liquids in use with eCigarettes regardless of nicotine content - even to e liquids not containing any nicotine at all.
- For technical specifications and proper handling of your device, see the device's manual.

2. Instructions for use and storage

- Keep eCigarettes and e liquids out of the reach of children and pets.
- Only use compatible refills, connectors or spare parts.
- Always operate your eCigarette within the recommended power range

3. Contraindications

At present we are not aware of any studies that would indicate any contraindications to the use of our products.

We do, however, recommend if:

- previous severe or moderate illness
- chronic complaints
- known allergies to any ingredients (see refill container) intake of prescription medication(s) to consult your doctor prior to first use

4. Warning to vulnerable consumer groups

- Use by, transfer to or sale of eCigarettes to minors and youths under the age of 18 years is prohibited.
- Use of eCigarettes and e liquids by non-smokers is not recommended.
- Use of eCigarettes and e liquids during pregnancy and nursing period is not recommended

5. Possible negative effects on your health

At this time we are not aware of any studies present that would indicate harmful effects of our products to your health. However, this does not mean that adverse effects to your health can be ruled out. Please also consider our note on contraindications, special warnings for vulnerable user groups as well as the statement about addictive properties of nicotine.

6. Possible addictive properties

If you are using e liquid in your eCigarette that contains nicotine please be aware of the following notice: "Nicotine is a highly addictive substance"

7. Toxicological data

in delivery conditions, this device does not contain any harmful substances. But if you are using e liquid in your e-cigarette that contains nicotine, please be aware of "6. Possible addictive properties"

8. Declaration of CE Conformity

PIPELINE declares herewith that the device is compliant with the basic requirements and the relevant rules in directives 2014/30/EU and 2011/65/EU.

9. Disposal

Used Electrical and electronic devices may not be disposed of in domestic waste. Consumers are legally bound to bring them to suitable collecting points. Used devices and batteries contain valuable reclaimable raw materials. The environment and PIPELINE thank you for your contribution!

10. Guarantee

6 Month Guarantee.

11. Contact

SIRMOD LTD

Petko Karavelov St. No:36 Plovdiv / BULGARIA

<https://www.facebook.com/siriusmodsofficial>

support@siriusmods.com

www.siriusmods.com



Gebrauchsinformation / Instruction for use / Notice d'utilisation**Deutsch****1. Allgemeine Hinweise**

- Die Abgabe an und der Gebrauch von eZigaretten ist für Personen unter 18 Jahren verboten.
- Die vorliegende Gebrauchsinformation gilt sowohl für den Gebrauch unserer nikotinhaltenen, wie auch nikotinfreien Liquids in Zigaretten.
- Technische Spezifikationen und die richtige Handhabung Ihres Gerätes, entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation.

2. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

- Bewahren Sie eZigaretten und Liquids immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Verwenden Sie ausschließlich kompatible Nachfüllsysteme, Anschlussstypen und Ersatzteile.
- Betreiben Sie Ihre eZigarette ausschließlich in den empfohlenen Leistungsbereichen.
- öffnen Sie niemals ein Gerät, wenn dies nicht ausdrücklich in der Gebrauchsinformation erwähnt und erklärt wird.

3. Gegenanzeigen

Zu unseren Produkten liegen uns keine Studien vor, aus denen sich Gegenanzeigen ergeben würden. Wir empfehlen allerdings bei:

- vorangegangener schwerer oder mittelschwerer Krankheit
- chronischen Beschwerden
- bekannten Allergien gegen Inhaltsstoffe (s. Nachfüllbehälter)
- der Einnahme starker Medikamente Ihren Arzt vor der erstmaligen Anwendung zu konsultieren.

4. Warnhinweise für gefährdete Verbrauchergruppen

- Die Verwendung, sowie die Abgabe von E-Zigaretten und Liquids an Kinder und Jugendliche ist verboten.
- Die Verwendung von E-Zigaretten und Liquids durch Nichtraucher wird nicht empfohlen.
- Die Verwendung von E-Zigaretten und Liquids während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

5. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

Zu unseren Produkten liegen uns keine Studien vor, aus denen sich nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit ergeben würden. Dies bedeutet aber nicht, dass nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit ausgeschlossen werden können. Bitte beachten Sie insoweit auch unsere Hinweise zu Gegenanzeigen, die Warnhinweise für gefährdete Verbrauchergruppen sowie die Angaben zur suchterzeugenden Wirkung von Nikotin.

6. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Sollten Sie nikotinhaltiges Liquid in Ihrer eZigarette verwenden, beachten Sie bitte den folgenden Hinweis: „Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.“

7. Toxikologische Daten

Dieses Gerät enthält zum Zeitpunkt der Auslieferung keinerlei schädliche Substanzen. Sollten Sie jedoch nikotinhaltiges Liquid in Ihrer eZigarette verwenden, beachten Sie bitte auch „6. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung“.

8. CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PIPELINE, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU befindet..

9. Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte (Altgeräte) dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, diese zu geeigneten Sammelstellen zu bringen. Altgeräte enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden. Die Umwelt und sagen "Danke schön!"

10. Garantie

6 Monate Garantie.

11. Kontakt

SIRMOD LTD

Petko Karavelov St. No:36 Plovdiv / BULGARIA

<https://www.facebook.com/siriusmodsofficial>

support@siriusmods.com

www.siriusmods.com



Gebrauchsinformation / Instruction for use / Notice d'utilisation Français

1. Informations générales

- La vente et l'utilisation de produits du vapotage sont interdites aux mineurs de moins de 18 ans.
- La présente notice est valable pour l'utilisation d'e-liquides contenant de la nicotine ou non dans l'e-cigarette.
- Se référer à la notice d'utilisation pour une utilisation appropriée et consulter les spécifications techniques.

2. Instructions de fonctionnement et stockage

- Toujours stocker les e-cigarettes et e-liquides hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Utiliser uniquement le système de recharge, des pièces de rechange et des connexions compatibles.
- Utiliser votre e-cigarette uniquement dans les plages de puissances recommandées.
- Ne jamais ouvrir un appareil si ce n'est pas explicitement mentionné et détaillé dans la notice d'utilisation.

3. Contre-indications

Aucune contre-indication résultant d'une étude n'existe à ce jour pour nos produits. Toutefois, nous recommandons de consulter votre médecin avant la première utilisation en cas de :

- Maladie grave dans le passé
- Malaises chroniques
- Allergie connue aux ingrédients mentionnés sur l'emballage du e-liquide.
- Prise de médicaments sous ordonnance

4. Avertissement aux groupes de consommateurs vulnérables

- L'utilisation, le don ou la vente des produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans est interdite.
- L'utilisation de e-cigarettes et d'e-liquides n'est pas recommandée pour les non-fumeurs.
- L'utilisation de e-cigarettes et d'e-liquides est déconseillée pendant la grossesse et la période d'allaitement.

5. Effets négatifs éventuels sur la santé

Aucune étude ou connaissance actuelle n'indique à ce jour l'existence d'effets nocifs de nos produits pour votre santé. Cela ne signifie pas que des effets néfastes sur la santé peuvent être exclus. Prière de lire attentivement les contre-indications et de prendre connaissance des groupes de consommateurs vulnérables et des données toxicologiques sur la nicotine.

6. Informations sur l'effet de dépendance

Si le liquide utilisé dans la cigarette électronique contient de la nicotine, se référer à l'avis suivant : "La nicotine crée une forte dépendance"

7. Les données toxicologiques

Le matériel livré ne contient à la livraison aucune substance dangereuse. Si vous utilisez du e-liquide avec nicotine dans votre cigarette électronique, merci de considérer le point "6. Informations sur l'effet de dépendance".

8. Déclaration de conformité CE

Certifie que le dispositif est conforme aux exigences requises et aux régies en vigueur énoncées dans les directives 2014/30/UE et 2011/65/UE.

9. Recyclage

Les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Les consommateurs peuvent les déposer dans des points de collecte appropriés. Vous pouvez également nous retourner les appareils et batteries usagés directement pour une destruction adaptée. Les appareils et piles usagés contiennent des matières premières, récupérables et valorisables. L'environnement et vous remerciant de votre contribution.

10. Garantie

6 Mois De Garantie.

11. Contact

SIRMOD LTD

Petko Karavelov St. No:36 Plovdiv / BULGARIA

<https://www.facebook.com/siriusmodsofficial>

support@siriusmods.com

www.siriusmods.com



Gebrauchsinformation / Instruction for use / Notice d'utilisation

1. Description and Package Included


- 1xVega RDA
- 1xMTL Driptip
- 3xDL Driptip
- 1xPOM Cap
- 1xPOM MTL Ring
- 1xPeek isolator (without pool or for dropping isolator)
- 1xPositive Pole (Ø 3mm for DL)
- 3xPositive Pin (1xDropping, 1xDL, 1x3 Star for harder sorption)
- 1x Spare Parts Package
- 1x User Manual

Technical Specifications	
Dimensions	22 x (28,5-25)mm
Weight	26gr
Screw Thread	5100
Material	SS304/POM/PEEK/PEI



2.Quick Start

Winding

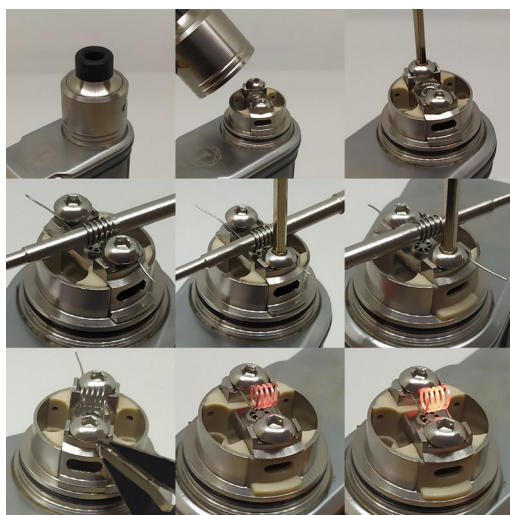

1. Detach top cover from base and allen loosen the screws with allen wrench
2. Insert the coil and tighten the screws.
3. cut off any excess of the coil
4. Make sure the coil burns evenly.

WARNING : Use an ohmmeter to check the resistance of the coil / device before use. Do not use the device if a short circuit is detected.

This may cause damage to the battery. Check for any contact between coil and surrounding parts.

Cotton Up



1. Cut a strip of cotton and roll one end.
2. Insert the cotton into the coil and make it the same length on both sides
3. Shorten the cotton and turn the tips sideways down.
4. The tips of the cotton should touch the bottom slightly. After inserting the cotton, first of all moisten the cotton with liquid.
5. Insert the Inner Cover evenly into the air ducts and attach the outer cover to the top.
6. Adjust the air flow by turning the top cover to the right and left.



By applying pressure to the fluid tank of your pumping mode, you can transport the liquid to the coil

WARNING : Always make sure the tank is sufficiently filled to prevent dry burning. Make sure that liquid does not come into contact with your skin, In case of contact, flush affected areas with plenty of water..

WARNING : Never use with fully enclosed airflow. Make sure there is sufficient air flow for high wattage values.

Gebrauchsinformation / Instruction for use / Notice d'utilisation

3. PRODUCT OVERVIEW & COMBINATIOS

PARTS

- 1. Base,
- 2. Negative Pole
- 3a. Isolator with pool – 3b. Isolator without pool,
- 4a. Ø 2,5mm MTL Anot – 4b. Ø3mm DL Positive Pole.
- 5. Positive Isolator
- 6a. 7Y pin, 6b. 3Y pin,
- 7. DL pin,
- 8. Dropping pin,
- 9. Screws
- 10. PEI inner cap
- 11a. Stainless Outer Cap - 11b. POM Outer cap,
- 12a. Stainless MTL nozzle base - 12b. POM MTL nozzle base,
- 13a. Type 1 MTL nozzle - 13b. Type 2 MTL nozzle
- 14a. Type 1 DL nozzle - 14b. Type 2 DL nozzle - 14c. Type 3 DL nozzle (All nozzles are made of POM.)



Disassembly and Assembly Types

Disassembly



1. Separate top cap and base.
2. Remove the pole screws.
3. Remove the positive pin and remove it with the isolator.
4. Remove the positive pole and isolator by pressing upwards with the Allen key from the bottom of the base.
5. Finally, isolator with pool and the negative pole are separated from the base.

WARNING : Installation must be completed by performing these operations in the opposite direction.

Gebrauchsinformation / Instruction for use / Notice d'utilisation

WARNING: MTL and DL installation explains usage by dropping information.

For MTL Usage



1. Correctly place the negative pole (2) on the base (1).
2. The isolator with pool (3a) or without pool(3b) (3a) is placed in its place.
3. Ø 2,5mm MTL Positive Pole (4a) is placed in its place..
4. Positive isolator (5) is placed in its place and assembled with preferred pin (6a, 6b, 8)
5. Mount the coil with the pole screws.
6. The installation is completed by installing the desired nozzle base and mtl drip tip (12a, 12b) on the inner cap (10)
7. Air adjustment is made by installing outer cap.

Can be turned into dropping mode by inserting a dropping pin (8) during feeding mode.

For DL Usage



1. . Correctly place the negative pole (2) on the base (1).
2. The isolator with pool (3a) or without pool(3b) (3a) is placed in its place .
3. Ø3mm DL positive pole (4b) is place in its place.
4. Positive isolator (5) is placed in its place and assembled with preferred pin (7,8 assembled with preferred pin.
5. Mount the coil with the pole screws.
6. Installation is completed by attaching the desired DL nozzle (14a, 14b, 14c) on the inner cap (10).
7. Air adjustment is made by installing outer cap.

Can be turned into dropping mode by inserting a dropping pin (8) during feeding mode.